HYGIENEABFALLBEHÄLTER MIT BEUTELSPENDER


SERIE LOBO

AIR-WOLF GmbH Waschraum- und Hygienetechnik Unterhachinger Strasse 75 D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790 -10 Telefax +49 (89) 420790 -70 air-wolf@air-wolf.de www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der Wolf-Gruppe



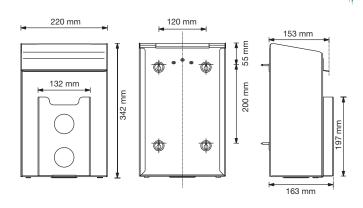

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hygieneabfallbehälter mit 8 Liter Volumen, mit an drei Seiten ansetzbarem Beutelhalter für ca. 50 einzelne Hygienebeutel aus Papier oder zwei Nachfüllkartons mit ca. 25 - 30 Hygienebeuteln aus Kunststoff, Edelstahl gebürstet, transparent pulverbeschichtet, gegen Finger- und Anlaufspuren, Montage des Beutelhalters am Behälter nach Wahl des Monteurs links, rechts oder an der Front des Behälters in bestmöglicher Greifnähe zum WC-Sitz, Befestigung über Einstecklaschen am Behälterboden und zusätzliche Verklebung mit mitgeliefertem Klebeband, mit Klappdeckel und einer Griffleiste mit geringstmöglicher Berührungsfläche, mit innenliegender Beutelhalterung zur verdeckten Anbringung des Abfallbeutels, Vier-Punkt-Befestigung, inklusive Sechskant-Befestigungsschrauben in Edelstahl, für Aufputzmontage

ABMESSUNGEN

 H x B x T (Behälter)
 342 x 220 x 153 mm

 H x B x T (Beutelhalter vorne)
 342 x 220 x 163 mm

 H x B x T (Beutelhalter seitlich)
 342 x 248 x 153 mm

 Gewicht
 3,6 kg

für bis zu 50 einzelne Papierbeutel (Beutelmaße ca. 250-300 x 125 mm) für bis zu je 30 Beutel in 2 Nachfüllkartons (Kartonmaße ca. 88 x 126 x 21 mm)

EINSATZGEBIETE

Universell einsetzbar, auch in öffentlichen, stark frequentierten und vandalismusgefährdeten Bereichen: Flughäfen, Stadien, Veranstaltungshallen, Gastronomie, Schulen, Kindergärten, Universitäten, Diskotheken, Kommunalbauten, Krankenhäuser, Ladengeschäfte, Kanzleien, Büros, Theater, Kinos, Hotels, Wellness etc.

GESETZLICHE HINWEISE

Arbeitsstättenrichtline zur ArbStättV § 35: "In Toilettenräumen für Frauen müssen bis zu fünf und für je weitere fünf Toilettenzellen mindestens in je einer Toilettenzelle ein Hygienebehälter mit Deckel vorhanden sein; diese Zellen sind zu kennzeichnen."

MONTAGETIPP

Der von Damen bevorzugte Montageplatz liegt vom WC-Sitz aus gesehen links, etwa auf Kniehöhe und sollte von der Benutzerin mit beiden Händen leicht erreichbar sein. Der Abstand vom Boden zur Unterkante des Behälters sollte mindestens 20 cm betragen um die Bodenreinigung nicht zu behindern.

ENTSORGUNG

Hygieneabfälle müssen nicht als Sonderabfälle behandelt werden. Sie sind wie normaler Hausmüll zu entsorgen.

ALTERNATIVE OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG

AIR-WOLF Abfallbehälter Edelstahl gebürstet, Art. 40-100

AIR-WOLF Abfallbehälter Edelstahl weiß beschichtet. Art. 40-300





Art. 40-100

Art. 40-300

OPTIONAL - PASSENDE HYGIENE- UND ABFALLBEUTEL

Passende Hygienebeutel aus Kunststoff oder Papier sowie passende Abfallbeutel finden Sie in unserem aktuellen Katalog mit den derzeit gültigen Preisen oder auf unserer Homepage www.air-wolf.de



Drei Einstecklaschen am Behälterboden zur alternativen Befestigung des Beutelspenders



Arretierung des Beutelspenders durch Einrasten und zusätzliche, unsichtbare Verklebung



Eingelegter Abfallbeutel bei geschlossener Klappe von außen nicht sichtbar